MULTILINGUAL PRODUCT MANUAL

ROCK CRAWLER



REMOTE CONTROL • 2.4 GHz

Slovenčina • Čeština • Magyar • Română • Polski
Slovenščina • Hrvatski • Български • Ελληνικά

MANUFACTURER & IMPORTER / VÝROBCA A DOVOZCA

The Source Wholesale, The Atrium, Curtis Road, Dorking, Surrey RH4 1XA, UK
The Source Wholesale BV, Joop Geesinkweg 701, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht, NL
customer.services@giftuniverse.com

Made in China • Vyrobené v Číne • Vyrobeno v Číně • Kínában készült • Fabricat în China • Wyprodukowano w Chinach • Izdelano na Kitajskem • Proizvedeno u Kini • Произведено в Китай • Κατασκευάζεται στην Κίνα


Slovenčina

NÁVOD NA POUŽITIE

DIAĽKOVO OVLÁDANÉ TERÉNNE VOZIDLO ROCK CRAWLER

Odolné terénne vozidlo s pohonom všetkými smermi, odpružením, veľkými pneumatikami a diaľkovým ovládaním 2,4 GHz je určené na prekonávanie prekážok s presným ovládaním.

Pred prvým použitím

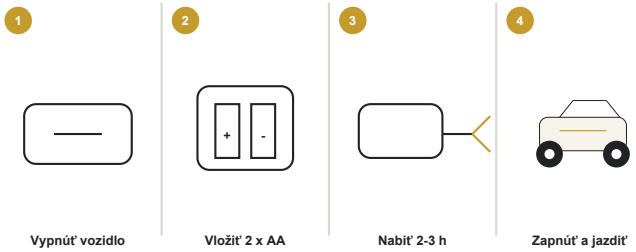

- Vozidlo vypnite prepínačom OFF/ON na spodnej strane.
- Použite iba pribalený nabíjací kábel USB. Akumulátor vozidla nabíjajte 2 až 3 hodiny pod dohľadom dospelej osoby.
- Otvorte kryt ovládača a vložte 2 batérie AA 1,5 V podľa vyznačenej polarity. Batérie nie sú súčasťou balenia. Kryt pred použitím zatvorte.

Ovládanie

- Kolieskom ovládača zatáčajte doľava alebo doprava.
- Spúšťou jazdite dopredu alebo dozadu.
- Vozidlo zapnite prepínačom OFF/ON. Kontrolka na ovládači signalizuje prevádzku.

Bezpečnostné upozornenia

UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo udusenia - malé časti. Nevhodné pre deti do 3 rokov.

- Nabíjanie a výmenu batérií smie vykonávať iba dospelá osoba. Počas nabíjania nenechávajte akumulátor bez dozoru.
- Nabíjajte na nehorľavom povrchu a nikdy dlhšie ako 4 hodiny. Pri poškodení, prehrievaní alebo zápachu nabíjanie ihneď ukončite.
- Výrobok používajte na bezpečnom mieste, mimo cestnej premávky, vody, schodov, zvierat a osôb. Dlhé vlasy a voľný odev držte mimo kolies.

Batérie a akumulátor

- Vozidlo: nabíjateľný lítiový akumulátor 3,7 V / 500 mAh, súčasť balenia.
- Ovládač: 2 x AA 1,5 V, nie sú súčasťou balenia. Odporúčajú sa alkalické batérie.
- Nemiešajte nové a použité batérie ani rôzne typy batérií. Nenabíjajte nenabíjateľné batérie. Nabíjateľné batérie pred nabíjaním vyberte z ovládača.
- Dodržte polaritu, vybité batérie vyberte a kontakty neskratujte.

Technické údaje

Frekvencia	2405-2475 MHz
Max. vysielací výkon	-0,489 dBm
Teplotný rozsah	-20 °C - 60 °C
Čas nabíjania	približne 180 min
Čas jazdy	približne 20-25 min
Referenčné číslo	6241

Likvidácia

Elektrické zariadenie ani batérie nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte ich oddelene na príslušnom zbernom mieste podľa smernice 2012/19/EÚ a miestnych predpisov.

Zhoda

Výrobok spĺňa základné požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode je dostupné prostredníctvom QR kódu na pôvodnom obale.


Čeština

NÁVOD K POUŽITÍ

DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ TERÉNNÍ VOZIDLO ROCK CRAWLER

Odolné terénní vozidlo s všesměrovým ovládáním, odpružením, velkými pneumatikami a dálkovým ovládáním 2,4 GHz je určeno k přesnému překonávání překážek.

Před prvním použitím

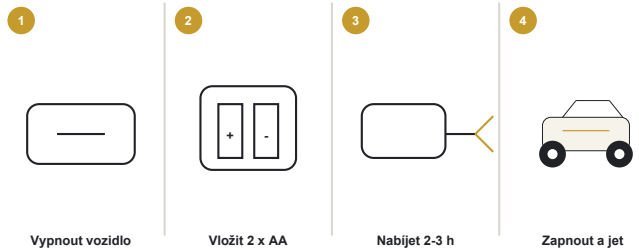

- Vozidlo vypněte přepínačem OFF/ON na spodní straně.
- Použijte pouze dodaný nabíjecí kabel USB. Akumulátor vozidla nabíjejte 2 až 3 hodiny pod dohledem dospělé osoby.
- Otevřete kryt ovladače a vložte 2 baterie AA 1,5 V podle vyznačené polarity. Baterie nejsou součástí balení. Kryt před použitím zavřete.

Ovládání

- Kolečkem ovladače zatáčejte doleva nebo doprava.
- Spouští jeďte dopředu nebo dozadu.
- Vozidlo zapněte přepínačem OFF/ON. Kontrolka na ovladači signalizuje provoz.

Bezpečnostní upozornění

UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí udušení - malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.

- Nabíjení a výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba. Akumulátor během nabíjení nenechávejte bez dozoru.
- Nabíjejte na nehořlavém povrchu a nikdy déle než 4 hodiny. Při poškození, přehřátí nebo zápachu nabíjení ihned ukončete.
- Používejte na bezpečném místě mimo silniční provoz, vodu, schody, zvířata a osoby. Dlouhé vlasy a volný oděv držte mimo kola.

Baterie a akumulátor

- Vozidlo: nabíjecí lithiový akumulátor 3,7 V / 500 mAh, součást balení.
- Ovladač: 2 x AA 1,5 V, nejsou součástí balení. Doporučují se alkalické baterie.
- Nekombinujte nové a použité baterie ani různé typy. Nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecí. Dobíjecí baterie před nabíjením vyjměte z ovladače.
- Dodržte polaritu, vybité baterie vyjměte a kontakty nezkratujte.

Technické údaje

Frekvence	2405-2475 MHz
Max. vysílací výkon	-0,489 dBm
Teplotní rozsah	-20 °C - 60 °C
Doba nabíjení	přibližně 180 min
Doba jízdy	přibližně 20-25 min
Referenční číslo	6241

Likvidace

Elektrické zařízení ani baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je odděleně na příslušném sběrném místě podle směrnice 2012/19/EU a místních předpisů.

Shoda

Výrobek splňuje základní požadavky směrnice 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě je dostupné pomocí QR kódu na původním obalu.


Magyar

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ROCK CRAWLER TÁVIRÁNYÍTÁSÚ TEREPJÁRÓ

A strapabíró ötvözetből készült terepjáró teljes irányításával, rugózásával, nagyméretű kerekeivel és 2,4 GHz-es távirányítójával pontosan küzdi le az akadályokat.

Az első használat előtt

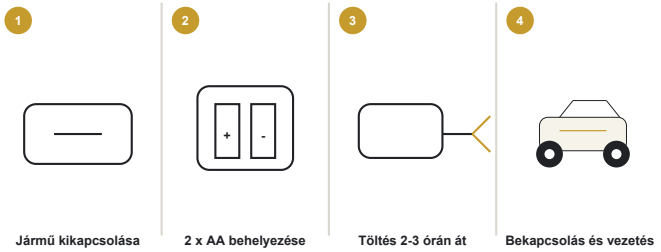

- Az alján lévő OFF/ON kapcsolóval kapcsolja ki a járművet.
- Kizárólag a mellékelt USB-töltőkábelt használja. A jármű akkumulátorát felnőtt felügyelete mellett 2-3 órán át töltse.
- Nyissa ki a távirányító fedelét, és a jelölt polaritás szerint helyezzen be 2 db 1,5 V-os AA elemet. Az elemek nem tartozékok. Használat előtt zárja vissza a fedelet.

Irányítás

- A kerékkel forduljon balra vagy jobbra.
- A ravasz segítségével haladjon előre vagy hátra.
- Az OFF/ON kapcsolóval kapcsolja be a járművet. A távirányító jelzőfénye az üzemállapotot mutatja.

Biztonsági figyelmeztetések

FIGYELMEZTETÉS: Fulladásveszély - apró alkatrészek. 3 év alatti gyermekeknek nem alkalmas.

- A töltést és az elemcserét kizárólag felnőtt végezheti. Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort.
- Nem gyúlékony felületen töltse, legfeljebb 4 órán át. Sérülés, túlmelegedés vagy szag esetén azonnal szakítsa meg a töltést.
- Biztonságos helyen, forgalomtól, víztől, lépcsőtől, állatoktól és személyektől távol használja. A hosszú hajat és a laza ruházatot tartsa távol a kerekektől.

Elemek és akkumulátor

- Jármű: 3,7 V / 500 mAh újratölthető lítiumakkumulátor, tartozék.
- Távirányító: 2 db 1,5 V-os AA elem, nem tartozék. Alkáli elemek ajánlottak.
- Ne keverjen új és használt, illetve különböző típusú elemeket. A nem tölthető elemeket ne töltse. A tölthető elemeket töltés előtt vegye ki a távirányítóból.
- Ügyeljen a polaritásra, a lemerült elemeket vegye ki, és a kapcsokat ne zárja rövidre.

Műszaki adatok

Frekvencia	2405-2475 MHz
Max. adóteljesítmény	-0,489 dBm
Hőmérséklet-tartomány	-20 °C - 60 °C
Töltési idő	kb. 180 perc
Üzemidő	kb. 20-25 perc
Termékhivatkozás	6241

Ártalmatlanítás

Az elektromos készüléket és az elemeket ne dobja a háztartási hulladékba. A 2012/19/EU irányelv és a helyi előírások szerint, elkülönítve adja le őket gyűjtőhelyen.

Megfelelőség

A termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat az eredeti csomagoláson lévő QR-kóddal érhető el.


Română

MANUAL DE UTILIZARE

VEHICUL DE TEREN CU TELECOMANDĂ ROCK CRAWLER

Vehiculul robust, cu control în toate direcțiile, suspensie, anvelope masive și telecomandă de 2,4 GHz, este conceput pentru depășirea precisă a obstacolelor.

Înainte de prima utilizare

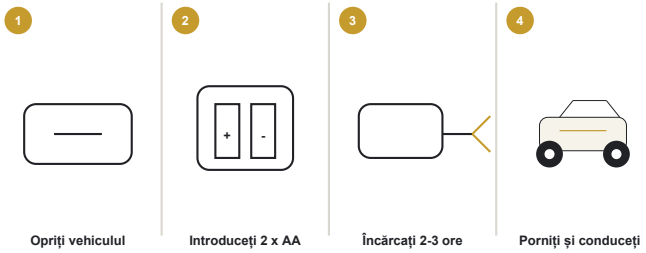

- Opriți vehiculul cu întrerupătorul OFF/ON de pe partea inferioară.
- Folosiți numai cablul USB inclus. Încărcați acumulatorul vehiculului timp de 2-3 ore, sub supravegherea unui adult.
- Deschideți capacul telecomenzii și introduceți 2 baterii AA de 1,5 V, respectând polaritatea. Bateriile nu sunt incluse. Închideți capacul înainte de utilizare.

Comenzi

- Rotiți volanul telecomenzii pentru viraj la stânga sau la dreapta.
- Folosiți trăgaciul pentru deplasare înainte sau înapoi.
- Porniți vehiculul cu întrerupătorul OFF/ON. Indicatorul telecomenzii semnalizează funcționarea.

Avertismente de siguranță

AVERTISMENT: Pericol de sufocare - piese mici. Produsul nu este destinat copiilor sub 3 ani.

- Încărcarea și înlocuirea bateriilor trebuie efectuate numai de un adult. Nu lăsați acumulatorul nesupravegheat în timpul încărcării.
- Încărcați pe o suprafață neinflamabilă, maximum 4 ore. Opriți imediat încărcarea dacă apar deteriorări, supraîncălzire sau miros neobișnuit.
- Utilizați într-un loc sigur, departe de trafic, apă, scări, animale și persoane. Țineți părul lung și hainele largi departe de roți.

Baterii și acumulator

- Vehicul: acumulator reîncărcabil cu litiu 3,7 V / 500 mAh, inclus.
- Telecomandă: 2 baterii AA de 1,5 V, neincluse. Se recomandă baterii alcaline.
- Nu amestecați baterii noi cu baterii uzate sau tipuri diferite. Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile. Scoateți bateriile reîncărcabile din telecomandă înainte de încărcare.
- Respectați polaritatea, scoateți bateriile descărcate și nu scurtcircuitați bornele.

Date tehnice

Frecvență	2405-2475 MHz
Putere maximă de emisie	-0,489 dBm
Interval de temperatură	-20 °C - 60 °C
Timp de încărcare	aprox. 180 min
Durată de funcționare	aprox. 20-25 min
Referință articol	6241

Eliminare

Nu eliminați aparatul electric sau bateriile cu deșeurile menajere. Predați-le separat la un punct de colectare, conform Directivei 2012/19/UE și normelor locale.

Conformitate

Produsul respectă cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE. Declarația completă de conformitate este disponibilă prin codul QR de pe ambalajul original.


Polski

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZDALNIE STEROWANY POJAZD TERENOWY ROCK CRAWLER

Wytrzymały pojazd terenowy z pełnym sterowaniem kierunkowym, amortyzacją, masywnymi oponami i pilotem 2,4 GHz umożliwia precyzyjne pokonywanie przeszkód.

Przed pierwszym użyciem

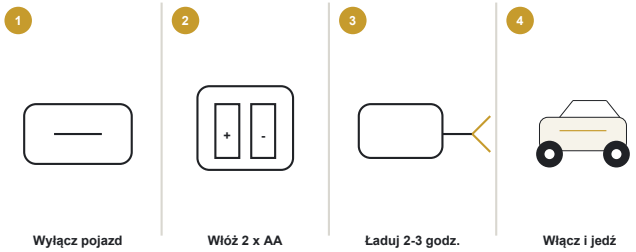

- Wyłącz pojazd przełącznikiem OFF/ON na spodzie.
- Używaj wyłącznie dołączonego przewodu USB. Ładuj akumulator pojazdu przez 2-3 godziny pod nadzorem osoby dorosłej.
- Otwórz pokrywę pilota i włóż 2 baterie AA 1,5 V zgodnie z oznaczoną biegunowością. Baterie nie są dołączone. Przed użyciem zamknij pokrywę.

Sterowanie

- Pokrętłem skręcaj w lewo lub w prawo.
- Spustem steruj jazdą do przodu lub do tyłu.
- Włącz pojazd przełącznikiem OFF/ON. Kontrolka pilota sygnalizuje działanie.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Ryzyko zadławienia - małe elementy. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

- Ładowanie i wymianę baterii może wykonywać wyłącznie osoba dorosła. Nie pozostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas ładowania.
- Ładuj na niepalnej powierzchni, maksymalnie przez 4 godziny. W razie uszkodzenia, przegrzania lub nietypowego zapachu natychmiast przerwij ładowanie.
- Używaj w bezpiecznym miejscu, z dala od ruchu drogowego, wody, schodów, zwierząt i osób. Długie włosy i luźną odzież trzymaj z dala od kół.

Baterie i akumulator

- Pojazd: akumulator litowy 3,7 V / 500 mAh, w zestawie.
- Pilot: 2 baterie AA 1,5 V, nie są dołączone. Zalecane są baterie alkaliczne.
- Nie mieszaj nowych i zużytych baterii ani różnych typów. Nie ładuj baterii jednorazowych. Akumulatorki wyjmij z pilota przed ładowaniem.
- Zachowaj właściwą biegunowość, wyjmuj zużyte baterie i nie zwieraj styków.

Dane techniczne

Częstotliwość	2405-2475 MHz
Maks. moc nadajnika	-0,489 dBm
Zakres temperatury	-20 °C - 60 °C
Czas ładowania	około 180 min
Czas jazdy	około 20-25 min
Nr referencyjny	6241

Utylizacja

Urządzenia elektrycznego ani baterii nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Oddaj je osobno do właściwego punktu zbiórki zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE i lokalnymi przepisami.

Zgodność

Produkt spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna za pomocą kodu QR na oryginalnym opakowaniu.


Slovenščina

NAVODILA ZA UPORABO

DALJINSKO VODENO TERENSKO VOZILO ROCK CRAWLER

Trpežno terensko vozilo z vsesmernim upravljanjem, vzmetenjem, velikimi pnevmatikami in daljinskim upravljalnikom 2,4 GHz je namenjeno natančnemu premagovanju ovir.

Pred prvo uporabo

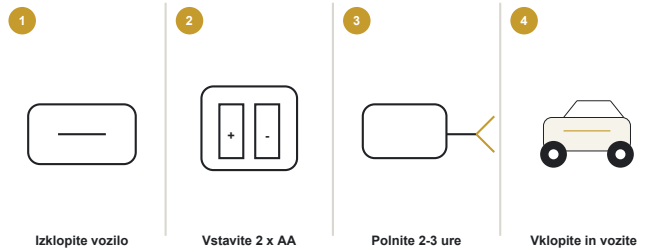

- Vozilo izklopite s stikalom OFF/ON na spodnji strani.
- Uporabite samo priloženi polnilni kabel USB. Akumulator vozila polnite 2-3 ure pod nadzorom odrasle osebe.
- Odprite pokrov upravljalnika in vstavite 2 bateriji AA 1,5 V skladno z označeno polarnostjo. Bateriji nista priloženi. Pred uporabo zaprite pokrov.

Upravljanje

- Z vrtljivim gumbom zavijajte levo ali desno.
- S sprožilcem vozite naprej ali nazaj.
- Vozilo vklopite s stikalom OFF/ON. Kontrolna lučka na upravljalniku prikazuje delovanje.

Varnostna opozorila

OPOZORILO: Nevarnost zadušitve - majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.

- Polnjenje in menjavo baterij sme izvajati samo odrasla oseba. Akumulatorja med polnjenjem ne puščajte brez nadzora.
- Polnite na negorljivi površini in največ 4 ure. Ob poškodbi, pregrevanju ali nenavadnem vonju takoj prekinite polnjenje.
- Uporabljajte na varnem mestu, stran od prometa, vode, stopnic, živali in oseb. Dolge lase in ohlapna oblačila držite stran od koles.

Baterije in akumulator

- Vozilo: polnilni litijev akumulator 3,7 V / 500 mAh, priložen.
- Upravljalnik: 2 bateriji AA 1,5 V, nista priloženi. Priporočene so alkalne baterije.
- Ne mešajte novih in rabljenih baterij ali različnih vrst. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Polnilne baterije pred polnjenjem odstranite iz upravljalnika.
- Upoštevajte polarnost, izrabljene baterije odstranite in priključkov ne kratkostičite.

Tehnični podatki

Frekvenca	2405-2475 MHz
Največja oddajna moč	-0,489 dBm
Temperaturno območje	-20 °C - 60 °C
Čas polnjenja	približne 180 min
Čas vožnje	približne 20-25 min
Referenčna številka	6241

Odstranjevanje

Električne naprave in baterij ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Oddajte jih ločeno na ustreznem zbirnem mestu skladno z Direktivo 2012/19/EU in lokalnimi predpisi.

Skladnost

Izdelek izpolnjuje bistvene zahteve Direktive 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti je dostopna prek kode QR na originalni embalaži.


Hrvatski

UPUTE ZA UPORABU

DALJINSKI UPRAVLJANO TERENSKO VOZILO ROCK CRAWLER

Izdržljivo terensko vozilo s potpunim upravljanjem, ovjesom, velikim gumama i daljinskim upravljačem od 2,4 GHz namijenjeno je preciznom svladavanju prepreka.

Prije prve uporabe

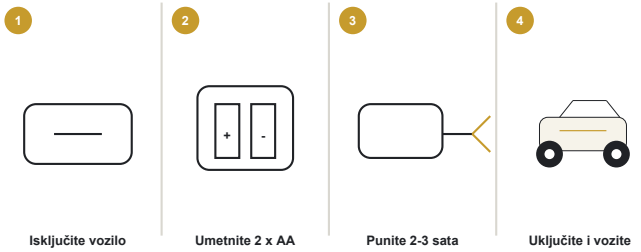

- Isključite vozilo prekidačem OFF/ON na donjoj strani.
- Upotrebljavajte samo priloženi USB kabel za punjenje. Akumulator vozila punite 2-3 sata pod nadzorom odrasle osobe.
- Otvorite poklopac upravljača i umetnite 2 baterije AA od 1,5 V prema označenom polaritetu. Baterije nisu priložene. Prije uporabe zatvorite poklopac.

Upravljanje

- Kotačićem upravljača skrećite lijevo ili desno.
- Okidačem vozite naprijed ili natrag.
- Uključite vozilo prekidačem OFF/ON. Kontrolna lampica na upravljaču označava rad.

Sigurnosna upozorenja

UPOZORENJE: Opasnost od gušenja - sitni dijelovi. Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine.

- Punjenje i zamjenu baterija smije obavljati samo odrasla osoba. Akumulator tijekom punjenja ne ostavljajte bez nadzora.
- Punite na nezapaljivoj površini, najdulje 4 sata. U slučaju oštećenja, pregrijavanja ili neobičnog mirisa odmah prekinite punjenje.
- Upotrebljavajte na sigurnom mjestu, dalje od prometa, vode, stuba, životinja i osoba. Dugu kosu i široku odjeću držite dalje od kotača.

Baterije i akumulator

- Vozilo: punjivi litijski akumulator 3,7 V / 500 mAh, priložen.
- Upravljač: 2 baterije AA od 1,5 V, nisu priložene. Preporučuju se alkalne baterije.
- Ne miješajte nove i rabljene baterije ni različite vrste. Ne punite nepunjive baterije. Punjive baterije prije punjenja izvadite iz upravljača.
- Poštujte polaritet, uklonite ispražnjene baterije i ne stvarajte kratki spoj na kontaktima.

Tehnički podaci

Frekvencija	2405-2475 MHz
Maks. snaga odašiljanja	-0,489 dBm
Temperaturni raspon	-20 °C - 60 °C
Vrijeme punjenja	približno 180 min
Vrijeme vožnje	približno 20-25 min
Referentni broj	6241

Zbrinjavanje

Električni uređaj i baterije ne odlažite u komunalni otpad. Predajte ih odvojeno na odgovarajućem sabirnom mjestu u skladu s Direktivom 2012/19/EU i lokalnim propisima.

Sukladnost

Proizvod ispunjava bitne zahtjeve Direktive 2014/53/EU. Cjelovita izjava o sukladnosti dostupna je putem QR koda na originalnoj ambalaži.


Български

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯВАН ОФРОУД АВТОМОБИЛ ROCK CRAWLER

Здравият офроуд автомобил с пълно управление, окачване, големи гуми и дистанционно управление на 2,4 GHz е предназначен за прецизно преодоляване на препятствия.

Преди първата употреба

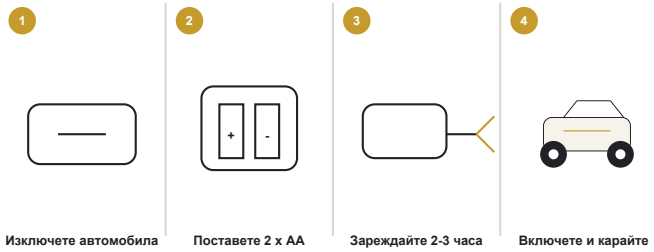

- Изключете автомобила чрез превключвателя OFF/ON от долната страна.
- Използвайте само приложения USB кабел. Зареждайте акумулатора на автомобила 2-3 часа под надзора на възрастен.
- Отворете капака на дистанционното и поставете 2 батерии AA 1,5 V според означения поляритет. Батериите не са включени. Затворете капака преди употреба.

Управление

- Завъртете колелото на дистанционното наляво или надясно.
- Използвайте спусъка за движение напред или назад.
- Включете автомобила чрез OFF/ON. Индикаторът на дистанционното показва, че работи.

Предупреждения за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от задавяне - малки части. Неподходящо за деца под 3 години.

- Зареждането и смяната на батериите трябва да се извършват само от възрастен. Не оставяйте акумулатора без надзор при зареждане.
- Зареждайте върху негорима повърхност не повече от 4 часа. При повреда, прегряване или необичайна миризма прекратете зареждането незабавно.
- Използвайте на безопасно място, далеч от движение, вода, стълби, животни и хора. Пазете дълга коса и свободни дрехи от колелата.

Батерии и акумулатор

- Автомобил: презареждаем литиев акумулатор 3,7 V / 500 mAh, включен.
- Дистанционно: 2 батерии AA 1,5 V, не са включени. Препоръчват се алкални батерии.
- Не смесвайте нови и използвани батерии или различни видове. Не зареждайте непрезареждаеми батерии. Изваждайте презареждаемите батерии от дистанционното преди зареждане.
- Спазвайте поляритета, изваждайте изтощените батерии и не свързвайте контактите накъсо.

Технически данни

Честота	2405-2475 MHz
Макс. мощност на предавателя	-0,489 dBm
Температурен диапазон	-20 °C - 60 °C
Време за зареждане	около 180 min
Време за движение	около 20-25 min
Референтен номер	6241

Изхвърляне

Не изхвърляйте електрическия уред и батериите с битовите отпадъци. Предайте ги разделно в подходящ пункт съгласно Директива 2012/19/ЕС и местните правила.

Съответствие

Продуктът отговаря на основните изисквания на Директива 2014/53/ЕС. Пълната декларация за съответствие е достъпна чрез QR кода върху оригиналната опаковка.


Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ROCK CRAWLER

Το ανθεκτικό όχημα εκτός δρόμου, με πλήρη κατευθυντικό έλεγχο, ανάρτηση, μεγάλους τροχούς και τηλεχειρισμό 2,4 GHz, έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά εμπόδια με ακρίβεια.

Πριν από την πρώτη χρήση

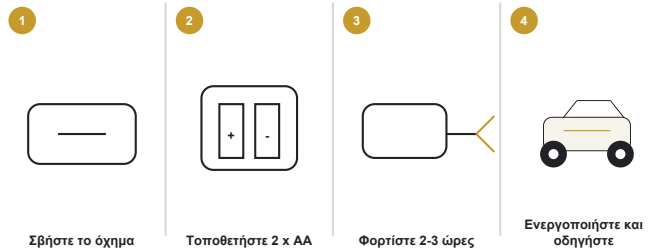

- Απενεργοποιήστε το όχημα από τον διακόπτη OFF/ON στην κάτω πλευρά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB. Φορτίστε την μπαταρία του οχήματος για 2-3 ώρες υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Ανοίξτε το κάλυμμα του χειριστηρίου και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA 1,5 V σύμφωνα με την πολικότητα. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται. Κλείστε το κάλυμμα πριν από τη χρήση.

Χειρισμός

- Στρέψτε τον τροχό του χειριστηρίου αριστερά ή δεξιά.
- Χρησιμοποιήστε τη σκανδάλη για κίνηση εμπρός ή πίσω.
- Ενεργοποιήστε το όχημα από τον διακόπτη OFF/ON. Η ενδεικτική λυχνία δείχνει τη λειτουργία του χειριστηρίου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πνιγμού - μικρά εξαρτήματα. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

- Η φόρτιση και η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνονται μόνο από ενήλικο. Μην αφήνετε την μπαταρία χωρίς επίβλεψη κατά τη φόρτιση.
- Φορτίζετε σε άκαυστη επιφάνεια και ποτέ για περισσότερο από 4 ώρες. Σε περίπτωση ζημιάς, υπερθέρμανσης ή ασυνήθιστης οσμής διακόψτε αμέσως τη φόρτιση.
- Χρησιμοποιείτε σε ασφαλή χώρο, μακριά από κυκλοφορία, νερό, σκάλες, ζώα και ανθρώπους. Κρατήστε μακριά από τους τροχούς μακριά μαλλιά και φαρδιά ρούχα.

Μπαταρίες και συσσωρευτής

- Όχημα: επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 3,7 V / 500 mAh, περιλαμβάνεται.
- Χειριστήριο: 2 μπαταρίες AA 1,5 V, δεν περιλαμβάνονται. Συνιστώνται αλκαλικές μπαταρίες.
- Μην αναμειγνύετε καινούργιες με χρησιμοποιημένες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους. Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το χειριστήριο πριν από τη φόρτιση.
- Τηρείτε την πολικότητα, αφαιρείτε τις εξαντλημένες μπαταρίες και μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες.

Τεχνικά στοιχεία

Συχνότητα	2405-2475 MHz
Μέγ. ισχύς εκπομπής	-0,489 dBm
Εύρος θερμοκρασίας	-20 °C - 60 °C
Χρόνος φόρτισης	περίπου 180 min
Χρόνος λειτουργίας	περίπου 20-25 min
Κωδικός προϊόντος	6241

Απόρριψη

Μην απορρίπτετε την ηλεκτρική συσκευή ή τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε τα χωριστά σε κατάλληλο σημείο συλλογής σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ και τους τοπικούς κανόνες.

Συμμόρφωση

Το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη μέσω του κωδικού QR στην αρχική συσκευασία.