Hold lámpa - Hold a szobámban

Hozzávetőleges méretek: 25×25×7 cm
4 db AA elemre működik (a csomagolás nem tartalmazza)
Az elemek élettartama hozzávetőleg 150 óra az automata módban. Az élettartam attól is függ, hogy milyen gyakran van használva a lámpafény.

Távirányító (hatékony távolság hozzávetőleg 4 m)
2 db AA elemre működik (a csomagolás nem tartalmazza)

A csomagolás tartalma:
Lámpa
Távirányító

Megjegyzés:
- Ha a távirányító kontrollfénye nem működik, cserélje ki az elemeket
- A termék csomagolását az Ön országában érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa
- A használt elemeket az Ön országában érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa
- Ne szerelje szét vagy módosítsa a terméket, mert ezzel megkárosíthatja
- Ne dobálja, ne használja a rendeltetésétől eltérő módon, ne ütköztesse a terméket, mert megkárosíthatja
- A terméket 3 év alatti gyermekek elől elzárva tartsa

1. Tegye az elemeket a lámpába

Szükséges eszközök: kereszt csavarhúzó
1. Lazítsa meg a csavarokat a csavarhúzóval, és távolítsa el az elemfedelet (a lámpa hátulján)
2. Helyezzen be négy AA elemet. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő polaritással tegye őket a helyükre.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavarokat

Cross screwdriver - kereszt csavarhúzó
Loose - meglazítás
Screw - csavar
Batter back cover - elemfedél
Remove - eltávolítás
Main body - lámpatest


2. Tegye az elemeket a távirányítóba

Szükséges eszközök: kereszt csavarhúzó
1. Lazítsa meg a csavarokat a csavarhúzóval, és távolítsa el az elemtartó fedelét (a távirányító hátulján).
2. Helyezzen be két AA elemet. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő polaritással tegye őket a helyükre.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavarokat

Cross screwdriver - kereszt csavarhúzó
Remove - eltávolítás
Batter back cover - elemfedél
Loose - meglazítás
Screw - csavar
Remote controller main body - távirányító

3. Használat előtt


Akassza a lámpát a falra.
Válasszon egyet a hátsó lyukak közül, és akassza fel a Holdat a falra olyan szögben, amely Önnek megfelel.

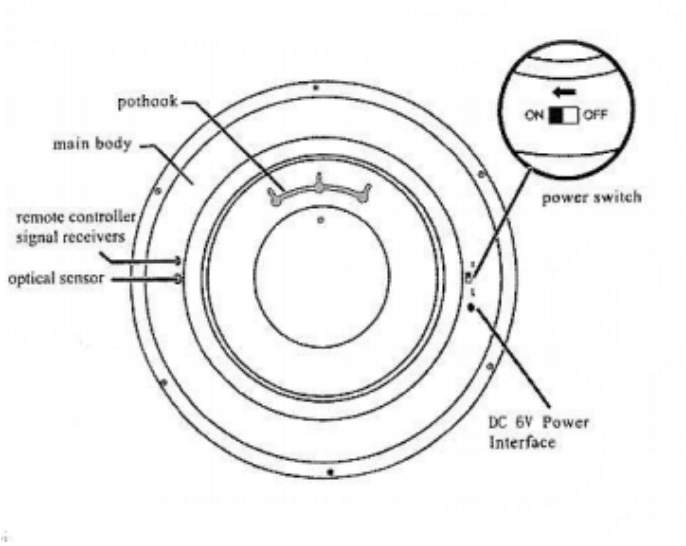

Pothook - lyukak a kampóhoz
Main body - lámpatest
Remote controller signal receivers - jelvevők
Optical sensor - optikai érzékelő
Power switch - hálózati kapcsoló
DC 6V power interface - DC 6V tápegység

Fontos!
Használat előtt kapcsolja be a lámpát a hátsó hálózati kapcsolóval. A lámpa a távirányító nélkül nem működik.
A lámpa fényérzékelőt tartalmaz, ezért világos vagy megvilágított helyiségekben nem kell működnie. Ahhoz, hogy megfelelően működjön, le kell kapcsolnia a fényt és sötétben kell használnia!
Előfordulhat, hogy a lámpán lévő jelvevő nem képes jeleket fogadni a helyiség bizonyos helyeiről. Kérjük, próbáljon ki egy másik helyet.

4. Távirányító
A távirányítóval a lámpa be- és kikapcsolható, továbbá módosítható az üzemmód is.

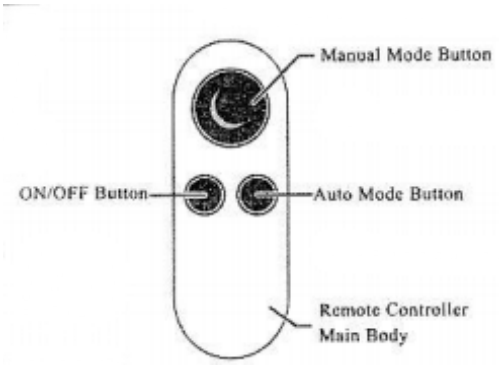

Manual mode button - manuális mód gomb
On/off button - főkapcsoló
Audo mode button - automata mód gomb
Remote controller main body - távirányító

Kézi be- és kikapcsolás
Nyomja meg az On/Off gombot és a lámpa világítani kezd. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra az On/Off gombot.

Automatikus be- és kikapcsolás
Ha a szobában sötét van, akkor a lámpa automatikusan bekapcsol. Ha semmit nem állít át, akkor a lámpa 45 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Manuális mód
Ha megnyomja a kézi üzemmód gombot, akkor manuálisan beállíthatja a hold fázisát úgy, hogy Önnek megfeleljen. Ennek az üzemmódnak nincs időkorlátja.

Automatikus mód
Ha megnyomja az automatikus mód gombot, akkor a holdfázis (12 különböző fázis) 5 másodpercenként automatikusan változni fog. Ha semmit nem állít át, akkor a lámpa 45 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet.
A termék 12 évesnél idősebbeknek ajánlott.